



Kosketusnäyttöohjain MAC Kaikkiin uusiin Parmair LTO- laitteisiin

KOSKAAN AIKAISEMMIN ILMANVAIHDON
SÄÄTÖ JA OHJAUS EI OLE OLLUT NÄIN HELPPOA




PARMAIR MAC
My Air Control

3.5" Kosketusnäyttö
85 mm x 85 mm x 19
mm
Pinta-asennus
ModBus


YHDELLÄ KOSKETUKSELLA



KOTONA

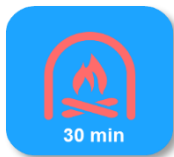

TAKKATEHOSTUS

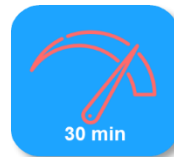

TEHOSTUS



POISSA

WIFI ja IoT ETÄOHJAUS (optio)

ILMANVAIHDON SÄÄTÖ

TULO POISTO

97% 98%

+ -

Tulo/Poistosuhde

1 2 3 4 5

25% 35% 50% 70% 90%

+ -

Puhallinnopeuksien tehot

TULO POISTO

98% 78%

+ -

Takkatehostuksen
paine-eron säätö

I/O PORTTIIN 12 KYTKETTY LAITE

- EI LAITETTA
- KOTONA / POISSA - kytkin
- YLIPAINESTUS-kytkin
- TEHOSTUS-kytkin
- ULKOINEN TEHOSTUS (1-10V)

Ulkoiset lisälaitteet

VIKKOKELLO-OHJAUS

Keskiviikkona klo 16:00 Poissa

POISSA

Keskiviikkona klo 19:00 Kotona

	MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
16			POISSA				
17							
18							
19			KOTONA				

Kosketa 1 kertaa POISSA
Kosketa 2 kertaa KOTONA
Kosketa 3 kertaa TEHOSTUS
Kosketa 4 kertaa EI MITÄÄN

VIKKOKELLO ON OFF TYHJENNÄ ✓

DIAGNOSTIIKKANÄYTTÖ

HÄLYTYKSET 0

ULKO 2°C POISTO 20°C

JÄTE 10°C TULO 18°C

RH 50% RH 50%

CO₂ ppm 470

Kaikki laitteen anturitiedot sekä muut hälytykset yhdellä näytöllä, Hälytys indikoidaan päänäytölle, jossa yhdellä kosketuksella päästään diagnostiikkanäyttöön

ASETUKSET

Kieli Aika ja pvm Tehostusaika Takkatehostusaika

Tehostus 3-5

Tulo/Poisto suhde

Paluu

Kotona teho 1-5

Suodatinvahti

Ilkonien selitykset

Esilämmitys-vastus

Viikkokello

Poissa teho 1-5

Kesäpelti

Huolto Diagnostiikka Näytön kirkkaus Sammutus